



TM-78654

 **TRAINMODULES**

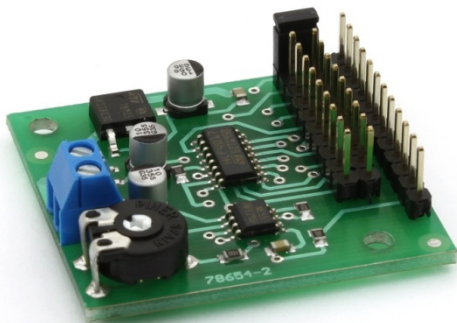

Futófény vezérlő

Használati útmutató

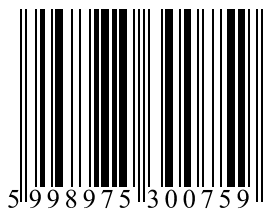

© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.



Biztonsági figyelmeztetések

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!

Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
A készülék tulajdonságai	2
Műszaki paraméterek	2
Rövid leírás	2
Bekötés	2
Beállítás	2
Jótállási és jogi nyilatkozat	3

A készülék tulajdonságai

- Maximálisan 10 LED meghajtása
- Állítható lépésszám
- Szabályozható lépési sebesség
- Beépített áramkorlátozó ellenállás

Műszaki paraméterek

Bemenő tápfeszültség: 7-24V

Nyugalmi áramfelvétel: 20 mA

Maximális áramfelvétel: 40 mA

Méret: 40x38 mm

Rövid leírás

Reklámtábla világításokra, úteltereléshez, stb. alkalmazható futófény modul.

Bekötés

A modul bekötését az Ábra 1. alapján végezzük. A **"POWER"** feliratú pontra csatlakozik a bemenő tápfeszültség.

Beállítás

A fény futási sebességét a "Speed" jelölésű potenciométer segítségével állíthatjuk be.

Amennyiben nem 10 LED-et kötöttünk a futófény modul kimenetére, abban az esetben a "JP1" tűskesor és jumper segítségével állítsuk be a maximális lépésszámot. (Lásd Ábra 1.)

Jótállási és jogi nyilatkozat

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.

TrainModules – BioDigit Ltd
Kerepesi street 92.
H-1144, Budapest

Made in Hungary.

Tel.: +36 1 46-707-64
<http://www.trainmodules.hu/>

Ábra 1.

